


## ■□■ フィルタハウジング設置の手順 ■□■ <EKP-011>

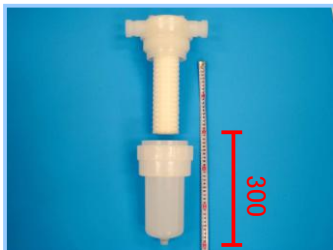


①  
フィルタ交換の為、本体下部  
にスペースを確保して下さい。

リングタイプ :300mm程度  
ガasketタイプ :100mm程度



②  
G1 1/2の配管(ジョージフィッシャー  
GF510 25A相当)を接続します。

液の入口(IN)、ろ液の出口  
(OUT)の表示を確認して下さい。

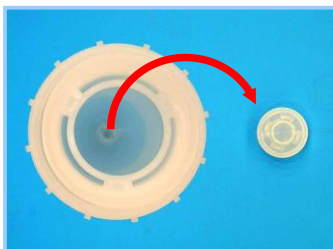

③  
本体内にスペーサーが入って  
いる場合は取り出します。




④  
ハウジングのナットを手で固く  
感じる程度までねじ込みます。

ナットは、片手で固く感じる程  
度までねじ込んでから、両手  
で1/4回転締め込む程度を目  
安としてください。



⑤  
エアVENT、ドレンをしっかり締  
めます。

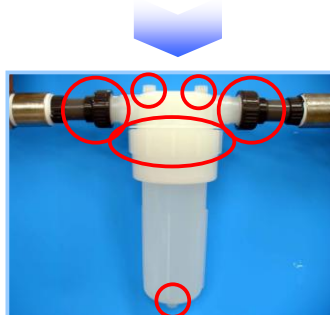

⑥  
使用流量または使用圧力以下  
で通液します。

各部から液漏れがないことを  
確認して下さい。



⑦  
エアVENTを少し緩め、ハウジ  
ング内のエアを抜き、抜き終  
ったらエアVENTを締めます。

エアを抜き終わった時に液が  
吹き出しますので注意して下  
さい。



⑧  
使用流量または使用圧力まで  
流量または圧力を徐々に上げ、  
フラッシングを行います。

入り口圧、および各部からの  
液漏れに注意して下さい。



⑨  
一定時間フラッシングを行っ  
たら、流量、圧力を徐々に下  
げて停止状態にします。  
エアVENTを少し緩め、ハウジ  
ング内を大気圧に戻します。



⑩  
ドレンを緩め、ハウジング内の  
液を抜きます。

フィルタ設置方法は**フィルタ交換(設置)の手順**を参照




## ▼△▼ フィルタカートリッジ交換(設置)の手順 ▼△▼ <EKP-011>




① 流量、圧力を徐々に下げて停止状態にします。  
エアベントを少し緩め、ハウジング内を大気圧に戻します。



② ドレンを緩め、ハウジング内の液を抜きます。

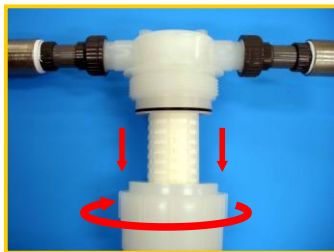

③ ケースのナットを緩めケースを取り外し、フィルタを抜き取ります。

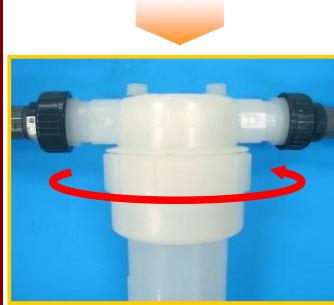

⑤ ハウジングのナットを手で固く感じる程度までねじ込みます。  
片手で固く感じる程度までねじ込んでから、両手で1/4回転締め込む程度を目安としてください。




⑥ エアベント、ドレンをしっかり締めます。



⑦ フィルタに通水します。  
ハウジング設置の手順⑥～⑧の操作を行います。


④ フィルタの種類に適した方法で、新しいフィルタをハウジングにセットします。



222 Oリングタイプφ 83



222 Oリングタイプφ 70



ガスケットタイプφ 70



フィルタのOリング部をヘッドに垂直に差し込みます。



フィルタのOリング部をヘッドに垂直に差し込みます。  
ケースにカートリッジ保護板を設置します。



ケースにカートリッジ保護板、スペーサーを設置し、フィルタがケース内のスペーサーにはまるように、垂直にセットします。